Guía del usuario

INSIGNIA™

Marco para fotos digitales de 8"

NS-DPF8WW-09/NS-DPF8WW-09CA

NS-DPF8WW-09/ NS-DPF8WW-09CA Marco para fotos digitales

Contenido

Introducción 1
Información de seguridad 2
Características 3
Preparación de su marco para fotos 10
Uso de su marco para fotos 12
Mantenimiento 41
Localización y corrección de fallas 42
Especificaciones 44
Avisos legales 45
Garantía limitada de 6 meses 47

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo marco para fotos digitales representa el más moderno diseño de marcos para fotos digitales y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Información de seguridad

Siempre siga estas precauciones básicas de seguridad cuando use su marco para fotos digitales. Esto reducirá el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones.

Advertencias

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico no exponga el marco digital para fotos a la lluvia o humedad, y desenchúfelo durante las tormentas de rayos.

Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no quite la cubierta. No existen partes reparables por el usuario en el interior. Remita todas las reparaciones a personal calificado.

Existe el riesgo de explosión si una pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace solamente con pilas del mismo tipo o equivalente.

Ubicación — Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este marco digital para fotos a la lluvia o humedad. No coloque este producto sobre un carro, una plataforma, un trípode, un soporte o una mesa inestable para evitar que se caiga. Mantenga el disco alejado de magnetismo fuerte, fuentes de calor, contacto directo con la luz solar y polvo excesivo.

Instalación — Verifique que el marco para fotos digitales se utilice de acuerdo con las instrucciones e ilustraciones suministradas en este manual.

Objetos y líquidos — No introduzca objetos ningún tipo en el marco para fotos digitales a través de las aberturas. No derrame ni rocié ningún tipo de líquido sobre o dentro del marco para fotos digitales (esto puede resultar en un incendio o choque eléctrico). No coloque nada pesado sobre la unidad. Para asegurar una ventilación y operación apropiada, nunca cubra o bloquee las ranuras y aberturas con un paño u otro material.

Desmontaje — No intente desarmar el marco. Existe el riesgo de choque eléctrico. Comuníquese con el personal de servicio calificado si su marco para fotos digitales necesita reparación.

Limpieza de su marco para fotos digitales — Cuando limpie la unidad, asegúrese de que el marco esté desconectado de la fuente de alimentación. Solamente utilice limpiadores diseñados específicamente para limpiar paneles de LCD, o un paño humedecido ligeramente con agua para limpiar sólo el exterior del marco.

Características

- Muestra fotos digitales (formato JPG/JPEG) y presentaciones digitales sin una computadora.
- Reproduce música (formatos MP3 o WMA) por si sola o con una presentación de fotos.
- Muestra las fotos directamente desde una tarjeta de memoria o una unidad de USB (no incluida).
- Pantalla LCD tipo TFT clara y brillante.
- Compatible con una gran variedad de tarjetas de memoria, incluyendo SD, MMC, MS, CF y xD.
- Compatible con unidades flash USB.
- El modo multi-imagen muestra varias fotos al mismo tiempo en una presentación.
- Botones de control en el marco y control remoto infrarrojo.
- 256 MB de memoria interna.

Contenido del paquete

- Marco para fotos digitales de 8"
- Adaptador de alimentación de CA
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

- Control remoto con pila (CR2025)
- Porta control remoto
- Paño de limpieza
- Cable de USB
- Estera negra y blanca para fotos
- Dos marcos intercambiables
- Adaptador para MS Pro Duo

Tomas

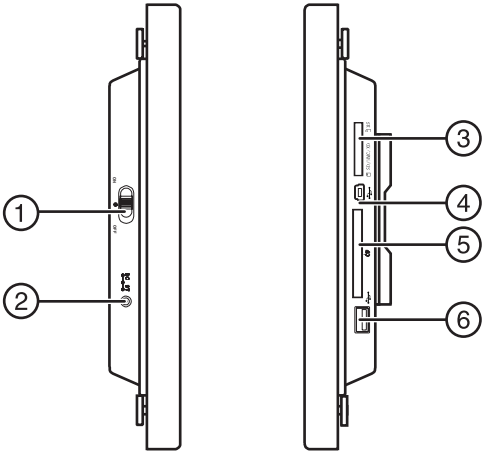

#	Descripción
1	Interruptor de Encendido/Apagado
2	Toma de alimentación de 9 V CC. Enchufe el adaptador de CA aquí.

#	Descripción
3	Ranura para tarjeta de memoria. Acepta: Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro, Multimedia Card (MMC), Secure Digital (SD), microSD, miniSD y xD.
4	Puerto mini USB
5	Ranura para tarjetas CF
6	Ranura USB estándar

Vista frontal y posterior

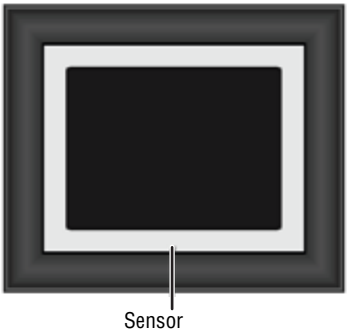

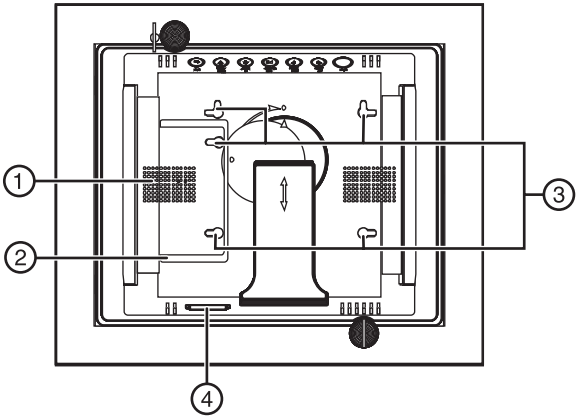

#	Descripción
1	Altavoz
2	Porta control remoto
3	Agujeros para el soporte de montaje
4	Ranura para la batería de respaldo del reloj (CR2025)

Vista superior

Puede usar la mayoría de las funciones del marco para fotos digitales usando ya sea los botones en la parte superior del marco o usando el control remoto. Seleccionar archivos para copiarlos, borrarlos o verlos requiere el uso del control remoto, y las instrucciones en esta guía se refieren a los botones del control remoto (excepto donde se indica lo contrario).

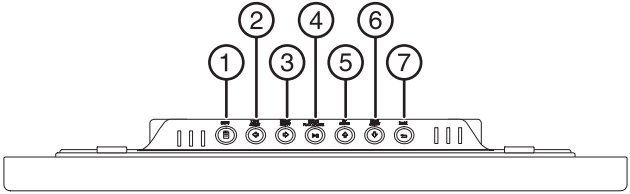

#	Botón	Descripción
1	MENÚ	Permite mostrar el menú de configuración.
2	Flecha abajo	Permite mover la selección del menú hacia la izquierda o mostrar la foto anterior.
3	Flecha derecha	Permite mover la selección del menú hacia la derecha o mostrar la siguiente foto.
4	▶|| Entrar/ Reproducir/ Pausar	Permite seleccionar los elementos de menú. Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
5	Flecha arriba	Permite navegar hacia arriba.
6	Flecha abajo	Permite navegar hacia abajo.
7	Atrás	Regresa a la selección o pantalla anterior.

Control remoto

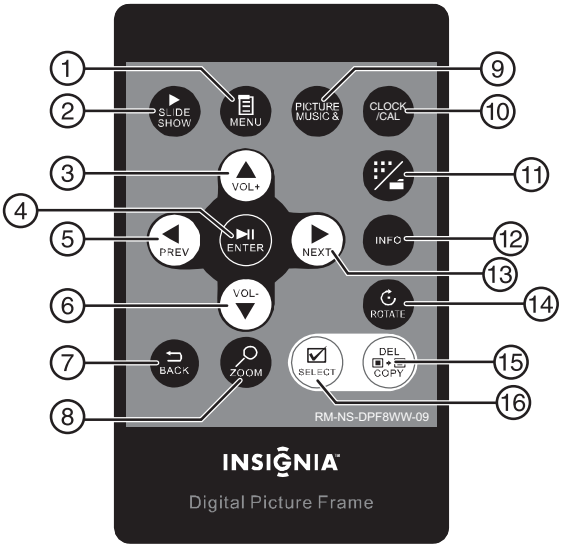

#	Botón	Descripción
1	MENÚ	Permite mostrar el menú de configuración (Setup).
2	PRESENTACIÓN	Permite iniciar una presentación o alternar el modo de presentación multi-imagen.
3	▲ (Arriba) VOL+	Permite mover la selección hacia arriba o subir el volumen.
4	ENTRAR	Permite seleccionar la opción resaltada o pausar y reanudar la presentación.

#	Botón	Descripción
5	◀ (Izquierda) ANTERIOR	Permite mover la selección del menú hacia la izquierda, mostrar la foto anterior o seleccionar el archivo anterior.
6	▼ (Abajo) VOL-	Permite mover la selección del menú hacia abajo o bajar el volumen.
7	ATRÁS	Permite regresar una pantalla.
8	ZOOM	Presione para ampliar la imagen.
9	Fotos y música	Permite abrir la pantalla de fotos y música (*Picture & Music*) o reproducir fotos y música juntos.
10	RELOJ/ CALENDARIO	Permite mostrar el reloj, el calendario y las fotos (si es disponible).
11	(Miniaturas/ Carpetas)	Permite ingresar al modo de miniaturas o mostrar los archivos y las carpetas.
12	INFO	Permite mostrar información de la foto en el modo pausado.
13	▶ (Derecha) SIGUIENTE	Permite mover la selección del menú hacia la derecha, mostrar la siguiente foto o seleccionar el siguiente archivo.
14	GIRAR	Permite girar la imagen.
15	BORRAR/ COPIAR	Permite borrar ciertas fotos de la memoria interna o copiar fotos de la tarjeta de memoria conectada a la memoria interna.
16	SELECCIONAR	Permite seleccionar una foto o un archivo para copiarlo o borrarlo.

Preparación de su marco para fotos

Preparación del control remoto

Para configurar el control remoto:

- Remueva la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta lengüeta protege la batería. El control remoto no funcionará a menos que se remueva la lengüeta.

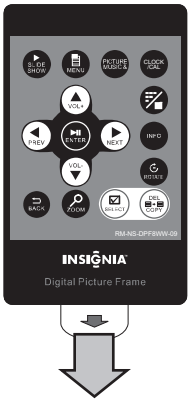

Configuración del marco para fotos

Para ajustar el marco para fotos:

1. Retire la base para colocar el marco.
2. Gire la base para posicionar el marco vertical u horizontalmente. Ajuste la longitud de la base para obtener el ángulo de vista vertical u horizontal que guste.

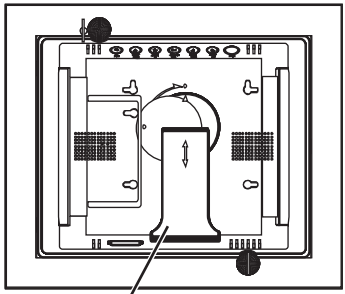

3. Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del marco para fotos y en un tomacorriente.

4 Deslice el interruptor de encendido/apagado (⏻ **Power On/Off**) a la posición de encendido (**ON**) para activar el marco. El logotipo de INSIGNIA se muestra por varios segundos y el marco muestra automáticamente la fotografía almacenada en la memoria interna (cuando no hay ninguna tarjeta de memoria insertada). Si se ha insertado una tarjeta de memoria, el marco muestra la fotografía almacenada en la tarjeta de memoria.

Uso de su marco para fotos

Puede usar su marco para fotos digitales para:

- Mostrar una presentación de fotos en una tarjeta de memoria
- Mostrar una presentación de fotos en la memoria interna
- Ajustar la vista de la foto
- Cambiar la configuración de pantalla
- Copiar fotos o archivos a la memoria interna
- Borrar fotos o archivos desde la memoria interna
- Reproducir música por si sola o con fotos
- Mostrar un reloj y calendario con fotos

Reproducción de presentaciones

Para mostrar una presentación desde una tarjeta de memoria o memoria interna - reproducción automáticamente:

1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente.

Cuidado

Las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta estará apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a la sección “Especificaciones” en la página 44.

2 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) para pausar la presentación en una foto en particular. Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) de nuevo para reanudar la presentación.

Para reproducir una presentación desde una tarjeta de memoria o memoria interna - reproducción manual (para comenzar la presentación desde una foto o archivo especifico:

1. Inserte una tarjeta de memoria (o unidad USB) en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente.
2. Presione (**ATRÁS**) repetidamente hasta que se abra el menú de inicio (*Home*).

3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la tarjeta (o la memoria interna) que guste. Su selección se volverá color verde. Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o (PHOTO) para entrar al menú principal. Se abre el menú para seleccionar medios (*Select Media*).

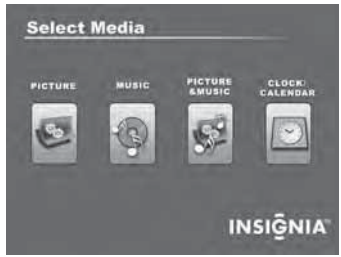

4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de imagen (**PICTURE**) El icono se vuelve color verde. Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o (PHOTO) para ingresar al modo de miniaturas. Las imágenes de miniatura aparecen en la pantalla en una mesa.

5 Presione ◀ o ▶ para seleccionar una foto y presione **SLIDESHOW** (Presentación) en el control remoto. La presentación iniciará con la foto que seleccionó.

6 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o (PHOTO) para pausar la presentación en una foto en particular. Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) de nuevo para reanudar la presentación.

7 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o (PHOTO) para ingresar al modo de presentación. Las fotos se muestran automáticamente una tras otra. Presione **ZOOM** para ampliar la foto que se muestra.

Copiado de fotos a la memoria interna

Se puede copiar una foto, varias fotos o todas las fotos de la tarjeta de memoria insertada a la memoria interna del marco para fotos.

Notas

No se puede copiar fotos desde la memoria interna a la tarjeta de memoria insertada, y no se pueden copiar fotos entre tarjetas de memoria conectadas.

Ya que no se puede copiar fotos del marco de fotos a la tarjeta de memoria, el marco para fotos no puede ser tratado como su método de almacenamiento de fotos principal. Asegúrese de que ha almacenado las fotos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).

Si desea copiar fotos desde la memoria interna a una tarjeta de memoria conectada, se puede usar un cable de USB para conectar el marco a la computadora. Luego se pueden copiar fotos entre la tarjeta de memoria, memoria interna y la computadora.

Para copiar ciertas fotos a la memoria interna:

1 Presione (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).

2 Presione ◀o▶ para resaltar la tarjeta de memoria desde la cual quiere reproducir y presione ▶II (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) para abrir el menú de selección de medios (*Select Media*).

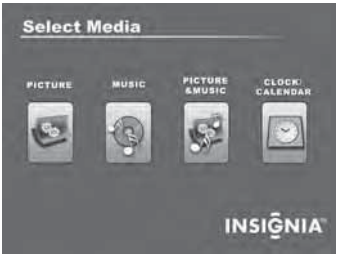

3 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono de la **FOTO** y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**). La pantalla de las miniaturas se abre con las fotos mostradas.

4 Presione ◀/▶/▲/▼ para resaltar cada foto que desea copiar y presione (**SELECCIONAR**) para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere copiar.

5 Presione (**BORRAR/COPIAR**), se abre la pantalla para copiar (*Copy*).

6 Presione ▲/▼ para seleccionar **Copy Selected** (Copiar selección) o **Copy All** (Copiar todo) y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o .

7 Presione ▲/▼ para seleccionar **YES** (Sí) y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o de nuevo. La selección de fotos se transferirá a la memoria interna (256 MB).

Borrado de fotos de la memoria interna

Notas

No se puede borrar fotos de la tarjeta de memoria insertada.

Ya que no se puede copiar fotos del marco de fotos a la tarjeta de memoria, el marco para fotos no puede ser tratado como su método de almacenamiento de fotos principal. Asegúrese de que ha almacenado las fotos en otro lugar (tal como una tarjeta de memoria).

Para borrar fotos de la memoria interna:

1 Presione (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria interna y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏯ para abrir el menú principal. Se abre el menú para seleccionar medios *(Select Media)*.

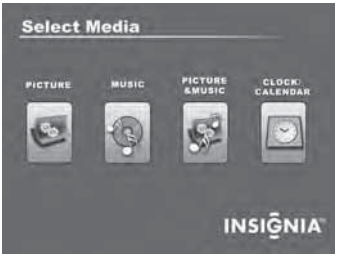

3 Presione ◀ o ▶ para resaltar el icono de la **foto** y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏯. La pantalla de las miniaturas se abre con las fotos mostradas.

4 Presione ◀/▶/▲/▼ para resaltar cada foto que desea borrar y presione ☑ (**SELECCIONAR**) para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de cada miniatura marcada. Marque todas las fotos que quiere borrar.

5 Presione (**BORRAR**/**COPIAR**), se abre la pantalla para borrar (*Delete*).

6 Presione ▲/▼ para seleccionar **Delete Selected** (Borrar selección) o **Delete All** (Borrar todo) y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o .

7 Presione ▲/▼ para seleccionar **YES** (Sí) y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o de nuevo. La selección de fotos se borrará.

Reproducción de música

Su marco de fotos digitales puede reproducir música mientras ve sus fotos.

Para reproducir música en su marco para fotos digitales:

1 Inserte una tarjeta de memoria o dispositivo USB que contiene archivos de música.

> **Nota**
>
> Para obtener mejores resultados, utilice una velocidad de bit de 128 kbps o menor. Reproducir archivos de música con velocidad de bit alta puede resultar en un rendimiento más lento de música o presentación.

2 Presione (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).

3 Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria que desea acceder y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏯ para ingresar al menú principal. Se abre el menú para seleccionar medios (*Select Media*).

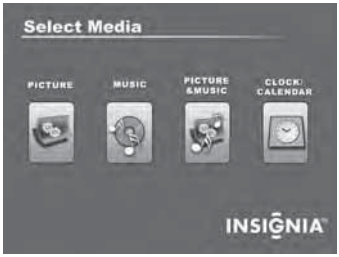

4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de música (**MUSIC**). El icono se vuelve color verde. Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏯ para ingresar a la pantalla de la lista de carpetas de canciones (Songs Folder List). Se abre la pantalla de la lista de carpetas de canciones (*Songs Folder List*).

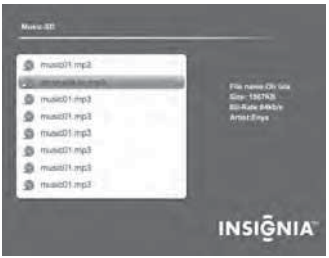

5 Presione ▲/▼ para seleccionar una canción de la lista y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏯ para comenzar la reproducción. Información sobre la canción aparece en la pantalla mientras se reproduce.

6 Presione ▲ **Vol+** o ▼ **Vol -** para ajustar el volumen.

7 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o ⏯ para pausar la canción y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.

8 Para copiar una canción de la tarjeta de memoria al marco, refiérase a la sección “Copiado de fotos a la memoria interna” en la página 16.

Presentación de las fotos con música al mismo tiempo

Para reproducir fotos y música simultáneamente - reproducción automática:

1 Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB que contiene fotos y música en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB.

2 Presione ↩ (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).

3 Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria que quiere acceder, y luego presione el botón **PICTURE & MUSIC** (Fotos y Música) en el control remoto. Una presentación de todas las fotos y las canciones de la tarjeta de memoria comienzan automáticamente en bucle.

4 Presione ▲ **VOL+** o ▼ **VOL-** para ajustar el volumen.

5 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para pausar la canción o la foto y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.

Para reproducir fotos y música simultáneamente - reproducción manual (selección de un archivo o una carpeta):

1 Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB en la ranura apropiada del marco.

2 Presione (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).

3 Presione ◀ o ▶ para resaltar la tarjeta de memoria que desea acceder y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para ingresar al menú principal. Se abre el menú para seleccionar medios *(Select Media)*.

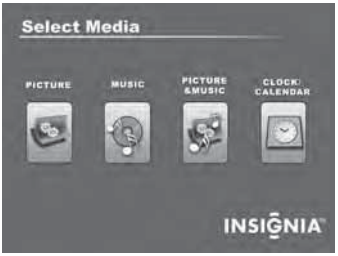

4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de **FOTOS Y MÚSICA**. El icono se vuelve color verde. Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para abrir la pantalla de la lista de canciones y fotos. Se abre la pantalla de la *lista de canciones y fotos*.

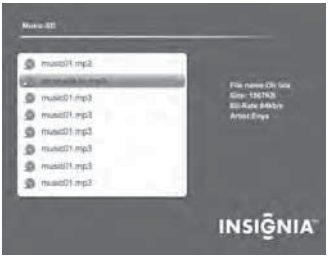

5 Presione ▲/▼ para seleccionar una carpeta o una foto individual de la lista y presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para comenzar la reproducción de la canción o foto resaltada. Se comienza a reproducir una presentación con la foto seleccionada y la primera canción en la lista. Las canciones de la lista se reproducen en orden y luego se repiten.

6 Presione ▲ **Vol+** o ▼ **Vol -** para ajustar el volumen.

7 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para pausar la canción o foto y presiónelo de nuevo para reanudar la reproducción.

Nota

Si selecciona una carpeta que contiene fotos y canciones, la presentación muestra y repite sólo estos archivos.

Personalización de la visualización de fotos

Se puede girar, ampliar y mostrar información sobre cualquier foto que se muestre en el marco.

Para girar una foto:

1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione (**GIRAR**). La foto se girará 90° en el sentido horario cada vez que se presiona el botón.

2 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para continuar la presentación.

Consejo

Cuando gire una foto almacenada en la memoria interna, se guardará la información de rotación.

Para ampliar una foto:

1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione (**ZOOM**). La foto se ampliará cada vez que presione el botón, hasta que regrese al tamaño normal.

> **Consejo**
>
> Mientras la foto se amplía, presione los botones direccionales para desplazar la foto para que pueda ver partes que se encuentran fuera de la pantalla.

2 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para continuar la presentación.

Para mostrar información sobre una foto:

1 Mientras se muestra una foto a pantalla completa (no como miniatura) presione **INFO**. Aparecerá una pantalla de información por cinco segundos que contiene el nombre de archivo, el tamaño de archivo, la resolución y la fecha y hora cuando se tomó la foto.

2 Presione ▶|| (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) para continuar la presentación.

Uso del calendario y reloj

Para usar el calendario y reloj:

1 Presione (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de *Inicio* , o presione **CLOCK/CAL** (Reloj/ Calendario) en el control remoto.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Internal Memory** (Memoria interna) y presione ▶|| (**ENTRAR/ REPRODUCIR/PAUSAR**) o para ingresar al menú principal. Se abre el menú para seleccionar medios *Select Media*).

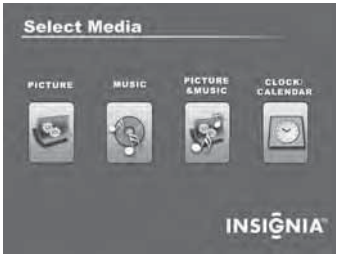

3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el icono de **CALENDAR & CLOCK** (Calendario y reloj). El icono se vuelve color verde. Presione ▶II (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o . Se muestra el calendario, el reloj y las fotos.

Para ajustar el calendario y reloj:

1 Con la pantalla del reloj/calendario (*Clock/Calendar*) abierta, presione *MENU* (Menú). E menú de configuración se abre en la pantalla.

2 Presione ▲/▼ para seleccionar Date & Time Setting (Ajuste de fecha y hora), y presione ▶II (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o .

3 Presione ◀ o ▶ para resaltar **Year** (Año), **Day** (Día), **Hour** (Hora) o **Minute** (Minuto) y presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste.

4 Continue hasta que todos los ajustes han sido cambiados y presione ▶II (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o para confirmar sus cambios.

5 Presione (**ATRÁS**) para cerrar el menú de configuración.

Para mostrar fotos y música en la pantalla del reloj/calendario:

1 Con la pantalla del reloj/calendario abierta, presione **MENU** (Menú). Aparece un menú de configuración desplegable.

2 Presione ▲/▼ para seleccionar el ajuste para reproducir música (**MUSIC PLAY**) y presione ▶II (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o .

3 Presione ▲/▼ para seleccionar **ON** (Activado). Las canciones de la tarjeta de memoria o dispositivo USB se reproducirán en orden y luego se repetirán.

Para mostrar una sola foto en la pantalla del calendario/reloj:

1. Con la pantalla del reloj/calendario abierta, presione **MENU** (Menú). Aparece un menú de configuración desplegable.

2. Presione ▲/▼ para seleccionar **SLIDESHOW** (Presentación) y presione ▶II (**ENTRAR/REPRODUCIR/PAUSAR**) o OK.
3. Presione ▲/▼ para seleccionar **OFF** (Desactivado). La pantalla de calendario/reloj mostrará sólo la foto que seleccionó de la pantalla de miniaturas.

Configuración de las opciones de visualización

Puede cambiar todas las opciones de visualización en el menú de configuración (*Setup*) usando los botones en la parte superior del marco o en el control remoto. Puede mostrar el menú de configuración (*Setup*) en cualquier momento presionando el botón de menú (**MENU**). Sólo las opciones de configuración disponibles se muestran para cada menú.

Para ajustar las opciones de visualización:

1. Presione (**ATRÁS**) hasta que se abra la pantalla de inicio (*Home*).

2. Presione los botones direccionales para resaltar el icono de configuración (**SETUP**) y presione el botón de entrar (**ENTER**). Se abre el menú de configuración (*Setup*).
3. Presione ▲/▼ para resaltar una opción de visualización y presione **ENTER** (Entrar) para seleccionar la opción. Se abre un segundo menú que lista los ajustes disponibles.
4. Presione **ENTER** (Entrar) de nuevo para abrir un tercer menú. Un icono cuadrado (■) a la derecha de una opción muestra el ajuste actual.

5. Presione ▲/▼ para resaltar un ajuste y presione **ENTER** (Entrar) para seleccionar el ajuste.
6. Cuando termine, presione (**ATRÁS**) para cerrar el menú de configuración (*Setup*) y regresar a la pantalla anterior.

Opciones de configuración

La siguiente tabla lista y describe todas las opciones del menú de configuración (*Setup*):

Opción de menú	Configuración	Descripción
Slideshow Interval (Intervalo de presentación)	5 Seconds (segundos) 10 Seconds (segundos) 30 Seconds (segundos) 1 Minute (minuto) 1 Hour (hora) 24 Hours (horas)	Especifica el intervalo entre cada transición de foto en una presentación.
Slideshow transition (Transición de presentación)	Generales Random (Aleatoria) Fade (Fundido) Curtain Left-Right (Efecto telón de izq. a der.) Curtain Top-Bottom (Efecto telón vertical) Open Door (Efecto de apertura) Cross Comb (Peine cruzado)	Especifica los efectos especiales usados para cambiar de una foto a la siguiente en una presentación.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Slideshow Shuffle (Presentación aleatoria)	On (Activado) Off (Desactivado)	Muestra fotos en un orden diferente (aleatorio) al del orden en que aparecen en la fuente de memoria.
Picture date/ time stamp (Sello de fecha/hora de la foto)	On (Activado) Off (Desactivado)	Muestra la fecha y hora en que se tomó una foto. Esto no funciona en el modo de visualización de multi-imágenes.
Music settings (Ajustes de música)	Repeat single (Repetir una) Repeat all (Repetir todo) No repeat (Sin repetir)	Especifica la opción de repetir para la reproducción de música.
Image display format (Formato de visualización de fotos)	Generales Zoom (predefinido) Wide (Ancho) Cinema	Determina como se ajusta la foto para caber en la pantalla. Zoom (ajuste predefinido) llena la pantalla sin barras negras.
Copy Type (Tipo de copia)	Generales	Mantiene la resolución original de la foto mientras se copia.
	Resize (Redimensionar)	Optimiza (comprime) las fotos mientras se copian para ahorrar espacio en la memoria interna.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Schedule of power on (Horario de encendido)	Power on time (Hora de encendido)	Establece una hora para que su marco para fotos digitales se encienda.
	Power off time (Hora de apagado)	Establece una hora para que su marco para fotos digitales se apague.
Power Saving (Ahorro de energía)	Off (Desactivado) 15 Minutos (minutos) 30 Minutos (minutos) 1 Hour (hora) 2 Hours (horas) 6 Hours (horas)	Establece la opción de ahorro de energía. Si los botones en el marco o el control remoto no se usan por un periodo de tiempo determinado, el marco ingresará al modo de ahorro de energía (suspensión). Para volver a activar el marco para fotos, presione cualquier botón en el marco.
Language (Idioma)	English (inglés) Spanish (español) French (francés)	Establece el idioma usado en los menús de configuración.
Factory settings - demo mode (Ajustes de fábrica - modo de demostración)	On (Activado) Off (Desactivado)	Muestra las fotos de la memoria interna con el propósito de demostración.

Opción de menú	Configuración	Descripción
Factory settings - reset all settings (Ajustes de fábrica - restablece todos los ajustes)	No Yes (Sí)	Restablece todos los ajustes a los valores predefinidos de fábrica.
Factory settings - erase internal memory (Ajustes de fábrica - borra la memoria interna)	No Yes (Sí)	Borra todos los archivos de la memoria interna.
Factory settings - software version (Ajustes de fábrica - versión de software)	Firmware Version (Versión de firmware)	Muestra la versión del firmware.
Date and time setting (Ajuste de fecha y hora)	Año-Mes-Fecha Hora	Le permite ajustar la fecha y hora mostrada en su marco para fotos digitales.

Conexión de su marco para fotos digitales a su computadora

Las fotos pueden ser transferidas a su marco para fotos digitales usando su computadora personal. Para conectar la unidad a una PC necesita un cable de USB (incluido) que cuenta con un conector mini USB en un extremo y un conector USB grande en el otro extremo.

Nota

Su marco para fotos digitales podría no funcionar con todas las versiones de Microsoft Windows.

Para conectar su marco para fotos digitales a su computadora:

1. Con su marco para fotos digitales apagado, enchufe el extremo pequeño del cable de USB en la toma pequeña del marco y enchufe el conector de USB en un puerto USB en su PC.
2. Encienda su marco para fotos digitales.

3 La computadora reconoce que el marco para fotos digitales como una unidad y se abre el siguiente cuadro de dialogo.

Removable Disk (F:)
Windows can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:
Pictures
What do you want Windows to do?
using Microsoft Scanner and Camera Wizard
View a slideshow of the images
using Windows Picture and Fax Viewer
Print the pictures
using Photo Printing Wizard
Copy Disc
using Roxio RecordNow Copy
Open folder to view files
using Windows Explorer
Always do the selected action.
OK
Cancel

Nota

Cuando su marco para fotos digitales está conectado a la PC con el cable USB, la ranura USB grande no puede ser usada al mismo tiempo.

4 Haga clic en **OK** (Aceptar). Se abrirá una ventana de mi PC [*My Computer*] (similar a la siguiente).

Su marco para fotos digitales aparece como una unidad extraíble. Las letras de las unidades pueden variar en su computadora, dependiendo de cuantas unidades existen actualmente. La figura anterior muestra la memoria interna de la unidad y las dos ranuras para tarjetas (SD/MMC/MS/xD y Compact Flash) como las unidades extraíbles E:, F: y K:.

5 Haga clic en las unidades para mostrar el contenido de la memoria interna y cualquier tarjeta de memoria insertada en las ranuras de tarjetas. Todas las tres unidades pueden ser abiertas en ventanas separadas. Los archivos pueden ser transferidos desde su computadora a su marco para fotos digitales al arrastrar los archivos de la carpeta en su computadora a cualquiera de las tres unidades en el marco. La memoria interna es de 256 MB.

Instalación de la cubierta adicional intercambiable

Para instalar la cubierta intercambiable:

1. Remueva los dos tornillos que se encuentran en la unidad y extraiga la cubierta del marco.
2. Coloque la cubierta sobre el marco y alinee el sensor infrarrojo con el agujero del sensor infrarrojo en la cubierta del marco para asegurar que el control remoto funcionará.
3. Instale los dos tornillos (incluidos) en los agujeros de tornillos (1) para mantener la cubierta del marco en su lugar. Favor refiérase a la siguiente figura:

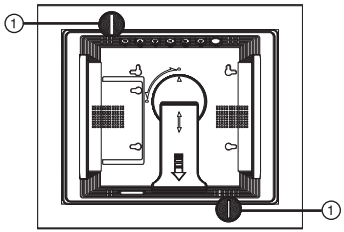

Mantenimiento

Limpieza de la pantalla LCD

Trate la pantalla LCD con cuidado. La pantalla está hecha de vidrio y se puede rayar o quebrar. Para limpiar huellas digitales o polvo de la pantalla LCD, le recomendamos que utilice el paño suministrado (o un paño que no sea áspero tal como un paño para limpiar lentes de cámara) o un kit de limpieza de LCD.

Limpieza del marco para fotos digitales

Limpie la superficie exterior del marco para fotos digitales (excluyendo la pantalla) con un paño suave humedecido con agua.

Cuidado

La parte frontal del marco está hecho de vidrio. Tenga cuidado cuando limpie o reemplace la cubierta del marco.

Reemplazo de la pila del control remoto

Para reemplazar la pila del control remoto:

1. Voltee el control remoto.
2. Mientras presiona en el área corrugada de la cubierta de la pila, deslice la bandeja de la pila hacia fuera y retire la pila gastada.
3. Coloque una pila de litio CR2025 nueva (o equivalente) en la bandeja, con el lado positivo (+) viendo hacia arriba.
4. Deslice la bandeja de la pila de regreso en el control remoto.

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
El marco para fotos no enciende.	El adaptador de alimentación no está conectado fijamente al marco para fotos o el interruptor de encendido no está en la posición de encendido. Revise las conexiones del adaptador de alimentación y presione el botón de encendido.

Problema	Solución
Una tarjeta de memoria está insertada en el marco para fotos pero no puede ver sus fotos.	• Asegúrese de que la tarjeta de memoria es una de los formatos compatibles y que los archivos en la tarjeta son archivos de imagen JPG/JPEG. • Encienda el marco para fotos digitales y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada completamente en la ranura de tarjetas y que está insertada correctamente y vuelva a encenderlo. Después de unos cuantos segundos, deberá ver su primera foto. • Este marco para fotos digitales no soporta tarjetas de flash más grandes que 2 GB. • Intente formatear la tarjeta. • Algunas cámaras digitales guardan las fotos en formatos que no son JPEG. Refiérase al manual de su cámara para obtener más detalles.
El marco muestra algunas fotos más lento que otras.	Fotografías de alta resolución se cargan más lento. Intente usar fotos de resolución más baja, comprímalas o redimensiónelas. Refiérase a la guía del usuario de su cámara para obtener instrucciones sobre cómo convertir sus fotografías.

Especificaciones

Tamaño de pantalla	NS-DPF8WW-09 y -09CA: 8 pulg. (203.2 mm)
Formato de pantalla	Estándar (4:3)
Formatos de tarjetas de memoria	• Compact Flash® • Memory Stick® • Multimedia Card (MMC™) • Secure Digital™ (SD) • xD™ Tarjetas compatibles que requieren un adaptador: • Memory Stick Duo™ • Memory Stick PRO™ • Memory Stick PRO Duo™ • Memory Stick Micro™ • microSD™ • miniSD™
Formato de archivo	Estándar JPG/JPEG, MP3 y WMA
Entrada de alimentación	100 V ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz 9 V CC
Consumo de energía	11 vatios
Temperatura en operación	41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)
Peso	2.21 lb. (1 kg)
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	10.3 × 8.7 × 1.4 pulg. (261.2 × 220 × 35.8 mm)
Memoria interna	256 MB

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Restricción del uso de las imágenes

El uso de las imágenes precargadas en el marco para fotos digitales está limitado al uso personal sin fines comerciales. El cliente no puede modificar, duplicar, distribuir, retransmitir, publicar de nuevo, reproducir, o crear obras derivadas de las imágenes precargadas.

Garantía limitada de 6 meses

Insignia Products (“Insignia”) le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo **NS-DPF8WW-09/NS-DPF8WW-09CA** (“Producto”), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de compra del Producto (“Período de Garantía”). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Insignia de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 6 (seis) meses a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo obtenido al comprar el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Insignia (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o repuestos después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el

original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma Protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, por favor comunicarse al teléfono: 1-888-BESTBUY. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono o enviarán un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida únicamente al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Formación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debido a actos de la naturaleza, tal cómo rayos
- Accidentes
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”).

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Productos consumibles, tal cómo fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, PÉRDIDA DE DATOS, IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, PÉRDIDA DE NEGOCIO O LUCRO CESANTE. INSIGNIA NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO AL PRODUCTO; TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289
www.insignia-products.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A.
55423-3645

© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca registrada de Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los demás productos y marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

INSIGNIA™

ESPAÑOL
08-1410

www.insignia-products.com (877) 467-4289

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.